

Download da remoto

Introduzione

Per poter effettuare un download da remoto è necessario accedere alle impostazioni di un router, come quello in figura seguente;




oppure uno switch come il seguente;

Settaggio


1. Connettere il pannello al vostro router/switch
2. Entrare nella pagina delle impostazioni del router/switch

entrare nel browser internet e digitare l'indirizzo IP del vostro device e premere "Invio"
Solitamente l'IP di default è **192.168.1.1**

Example: <http://192.168.1.1>



- una volta stabilita la connessione apparirà una finestra di pop up per il Log In, se non ancora personalizzati, username e la password saranno entrambi, di default, "admin".

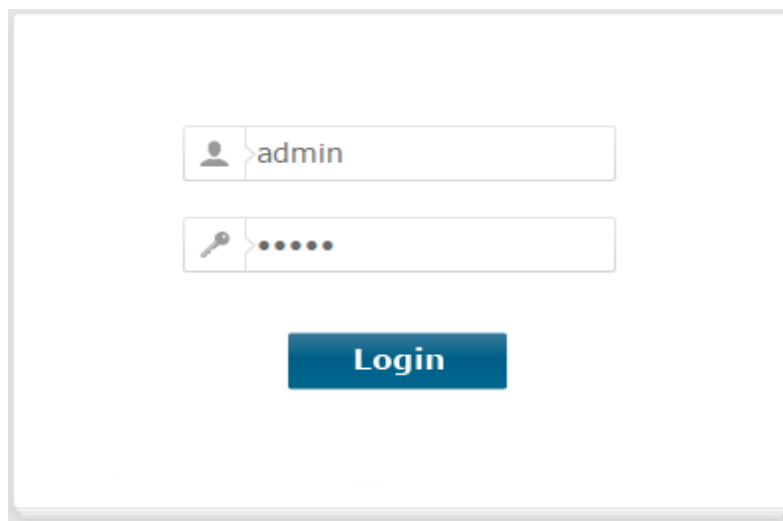

- A questo punto sarete entrati nel setup del vostro router e dovrete entrare nel menu "DHCP"

Status	DHCP Settings
Quick Setup	
Operation Mode	
Network	
IPTV	
DHCP Server	
DHCP Settings	
Clients List	
Address Reservation	
Conditional Pool	
Wireless	
Guest Network	
USB Settings	
Route Settings	
IPv6 Route Settings	
Forwarding	
Parent Control	

This page allows you to set the DHCP server parameters which provides the TCP/IP configuration for all devices connected to this device on the LAN.

Group: Default

IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server: Disable Enable DHCP Relay

Start IP Address:

End IP Address:

Lease Time: minutes (1~2880 minutes, the default value is 1440)

Default Gateway: (optional)

Default Domain: (optional)

DNS Server: (optional)

Secondary DNS Server: (optional)

- Controllare i parametri di inizio (**Starting IP Address**) e di fine (**Ending IP Address**) del DHCP
in questo caso va da **192.168.1.100** a **192.168.1.199**

- Scegliere un indirizzo IP che non sia contenuto nel range appena verificato

Per esempio: **192.168.1.84**

Con un qualsiasi computer inserito nella stessa rete effettuare la prova di ping:

effettuare una ricerca in start “CMD” per aprire il prompt dei comandi e digitare il seguente comando : “**ping 192.168.1.84**”



```
cmd Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\Kite>ping 192.168.1.84

Esecuzione di Ping 192.168.1.84 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.114: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.1.1: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.1.1: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.1.1: Host di destinazione non raggiungibile.

Statistiche Ping per 192.168.1.84:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),

C:\Users\Kite>
```

se l'indirizzo di destinazione risulta non raggiungibile può essere usato.

- Impostare il nuovo IP dal “Panel Setup” del pannello

spegnere il pannello e riaccenderlo tenendo premuto l'angolo in alto a destra del touch. Premere sulla voce “General” ed inserire il nuovo indirizzo

IP: **192.168.1.84**
SUB Address: **255.255.255.0**

-