


Raggiungere file nel pannello tramite FTP

Per poter utilizzare questa funzione è necessario:

1. accertarsi che il pannello sia collegato all'interno della stessa rete da cui si vuole raggiungere.
Quindi aprire il Browser e ricercare l'IP dello stesso, preceduto da **ftp://**.

Esempio: <ftp://192.168.1.47>

2. La pagina a cui si avrà accesso richiederà un **User Name** e una **Password**.
Lo **User Name** corrisponderà a quello definito nel pannello
La **Password** dovrà essere una tra le password definite nell'applicazione, con un livello abbastanza per poter accedere.
3. Per poter impostare i permessi di accesso occorre entrare nel **Panel Setup**, accendendo il pannello tenendo schiacciato l'angolo in alto a destra del touch screen, e premere sulla voce "**FTP/VNC/Email**"; qui si trova la definizione dello **User Name** e dei livelli di permessi per la scrittura e la lettura dei file.

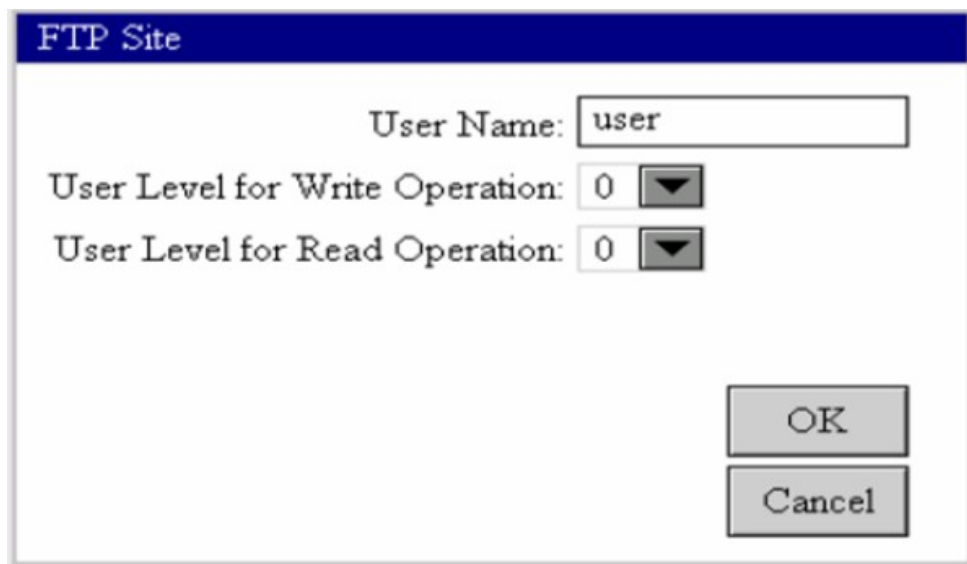

The image shows a dialog box titled "FTP Site" with a blue header. It contains three input fields: "User Name" with the text "user" entered, "User Level for Write Operation" with a dropdown menu showing "0", and "User Level for Read Operation" with a dropdown menu showing "0". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

4. Una volta avviata la comunicazione **FTP** si avrà accesso ai file presenti nel pannello con possibilità di lettura/scrittura in relazione al livello di password con cui si è entrati.